

详细使用说明书

iGS520 智能 GPS 码表

www.igpsport.cn



武汉齐物科技有限公司

目录

使用说明..... 3

 按键功能..... 3

 初始化设置..... 4

 手机配对..... 6

 配对传感器..... 7

 安装标准底座..... 8

 开始骑行..... 8

 导航..... 10

 训练..... 11

 室内骑行..... 12

设置..... 12

 页面设置..... 12

 语言设置..... 15

 背光设置..... 15

 时间设置..... 16

 其它设置..... 17

 恢复出厂设置..... 17

 充电..... 18

 骑行数据导出..... 18


 骑行数据..... 20

产品规格..... 21

联系我们..... 21

使用说明

按键功能

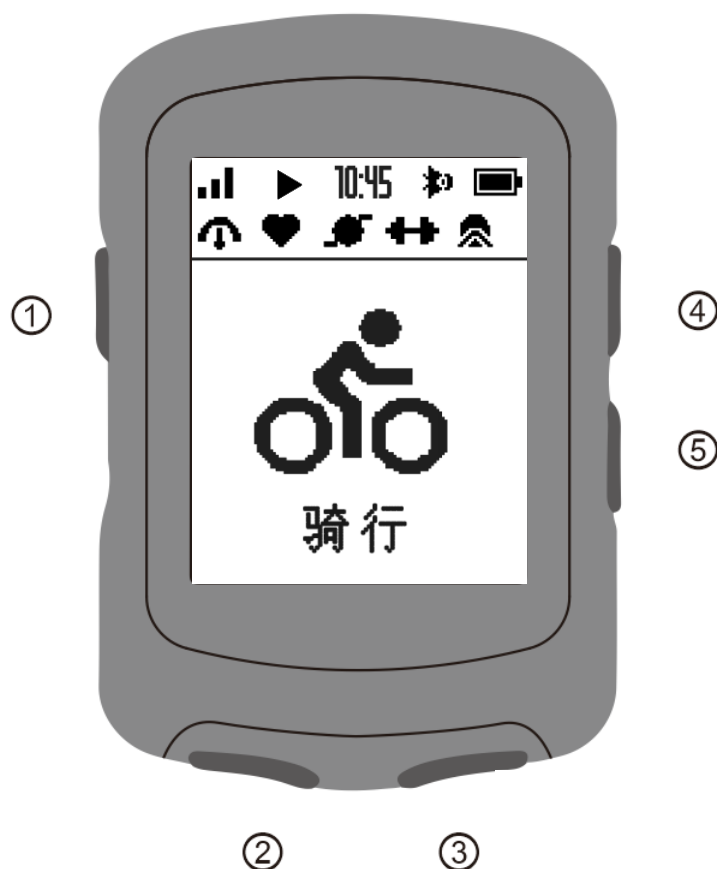

- ① 电源/菜单
- ② 返回/计圈
- ③ 确认/开始
- ④ 向上
- ⑤ 向下

图标说明

				
卫星信号	记录/暂停	时间	蓝牙	电量
				
速度器	心率带	踏频器	功率计	骑行台

初始化设置

长按电源键开机，选择语言。



手机配对提示




设置时间格式



手机配对

下载 iGPSport APP（确保手机蓝牙是打开的）。

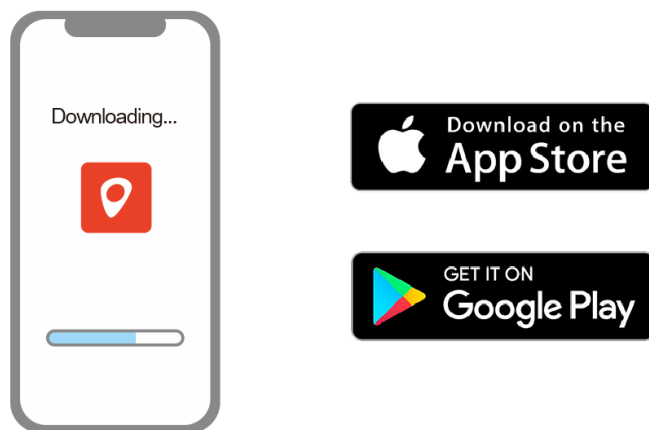

按  进入主菜单。



选择**连接手机**，然后按 



配对传感器

选择**传感器**。然后唤醒传感器并保持在设备附近。

选择**添加传感器**。



选择一个传感器并按 **▶||** 保存。

已保存的传感器会自动连接。

选择一个已保存的传感器忘记、连接、设置轮径、设置曲柄长度或校准。



安装标准底座

使用随附的扎带将其固定在自行车把上。

为确保正常安装与固定，请使用 iGPSPORT 底座或延伸支架。



开始骑行


在室外，等待设备搜索卫星定位。按  进入骑行页面。




按  选择开始或暂停本次骑行活动。



按  计圈，然后按  或  退出计圈页面。

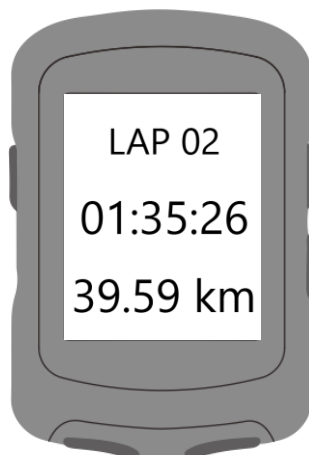

按  进入骑行菜单，选择**保存**来保存本次骑行记录。

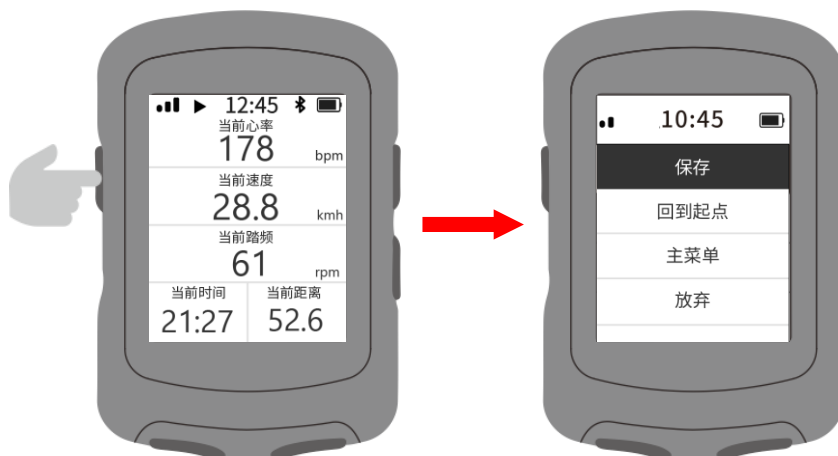

按  或  退出骑行摘要页面。




导航

按  进入导航列表。

从 iGPSPORT APP 下载一个路线。


选择一个路线按  开始导航。

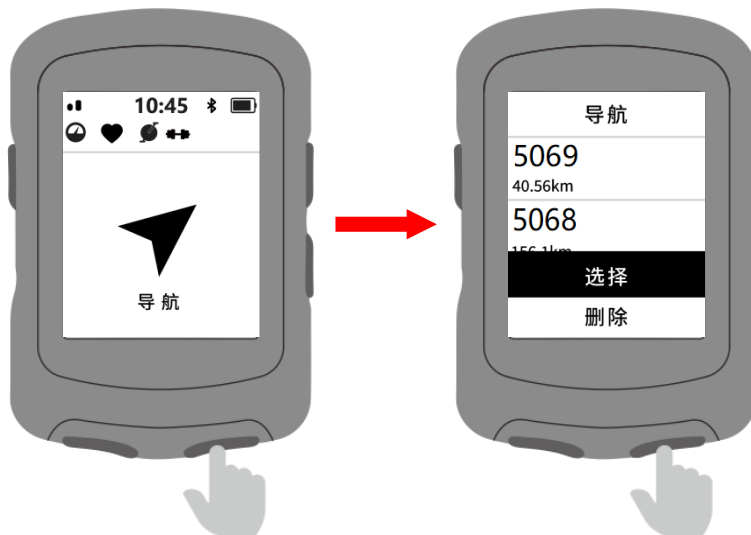

在导航页面按  放大路线

在非导航页面按  进入骑行菜单，选择**回到起点**导航到开始记录的位置。

选择**停止线路**来结束本次导航。

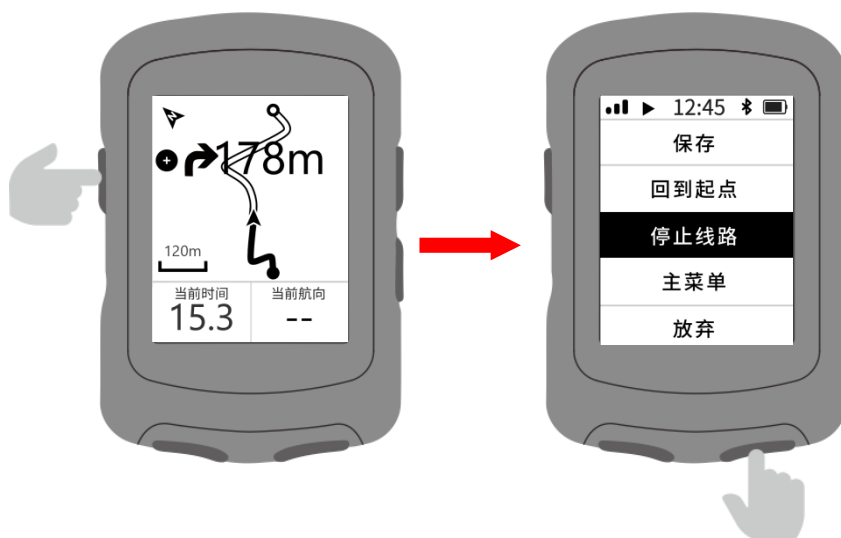


训练

按  进入训练列表。

从 iGPSport APP 下载一个训练。


选择一个训练按  开始训练。

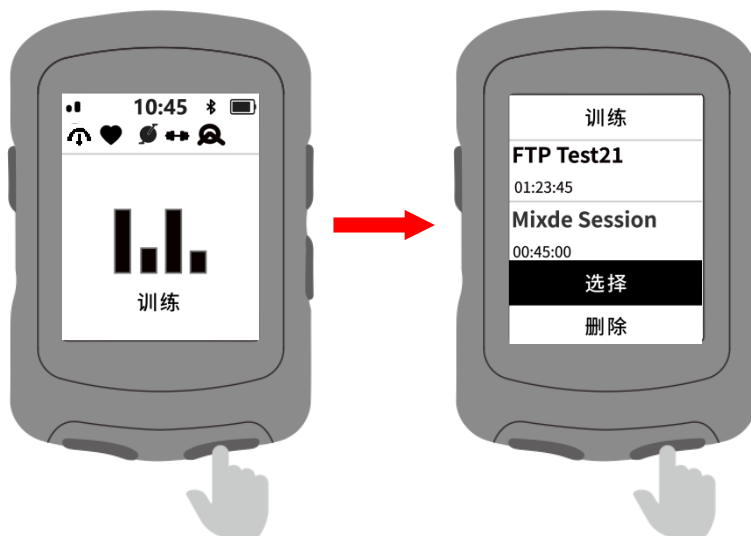

在训练页面按  进入下一个训练阶段。


按  进入骑行菜单选择**停止训练**来停止。

选择**室内**切换为室内训练。

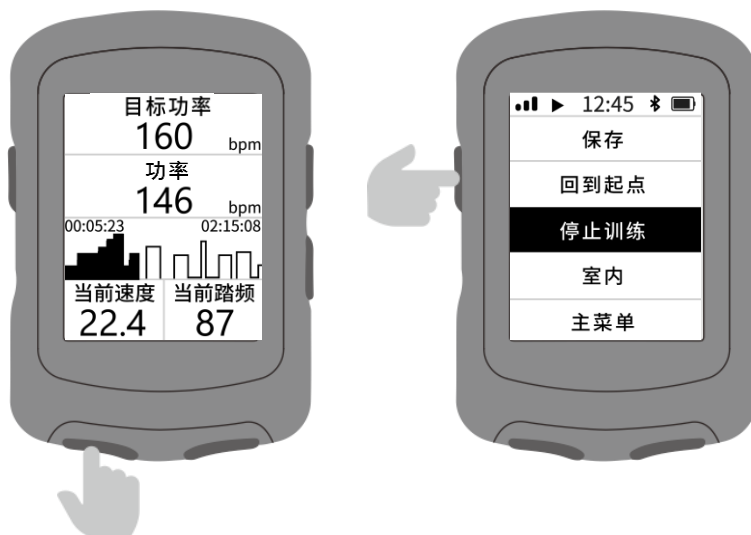

室内骑行

按 **▶||** 开始室内骑行，室内骑行下关闭卫星定位和自动暂停功能。
保存骑行记录后退出室内骑行。

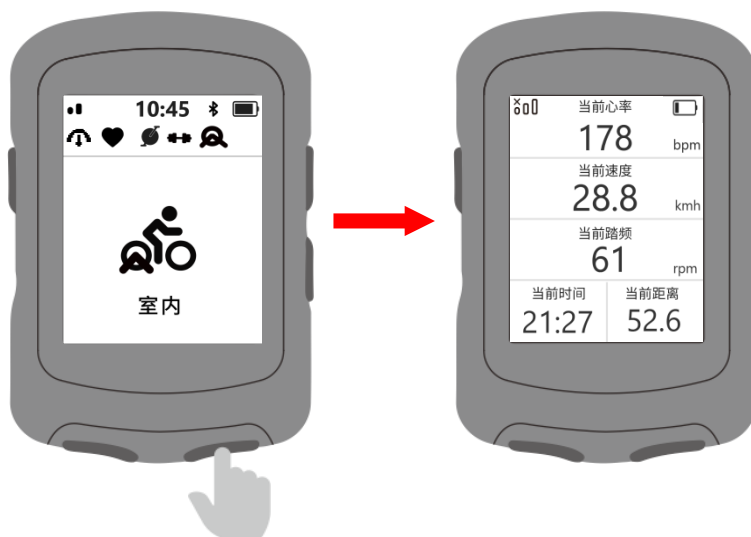

设置

页面设置

主菜单选择**设置**，按 **▶||** 进入。
选择**页面**，按 **▶||** 进入。



选择一个页面，按  进入。

(注：竞速、通勤、长途、高度表、导航为页面名称)



数据：设置数据字段。

向上：页面排序上移一位。

向下：页面排序下移一位。


主页：设置为主页面，在骑行页面自动翻页返回主页面。

隐藏：隐藏页面显示。



按 ▲ 或 ▼ 选择页面字段数量，按 ▶ 确认。

按 ▲ 或 ▼ 选择一个字段，按 ▶ 确认。

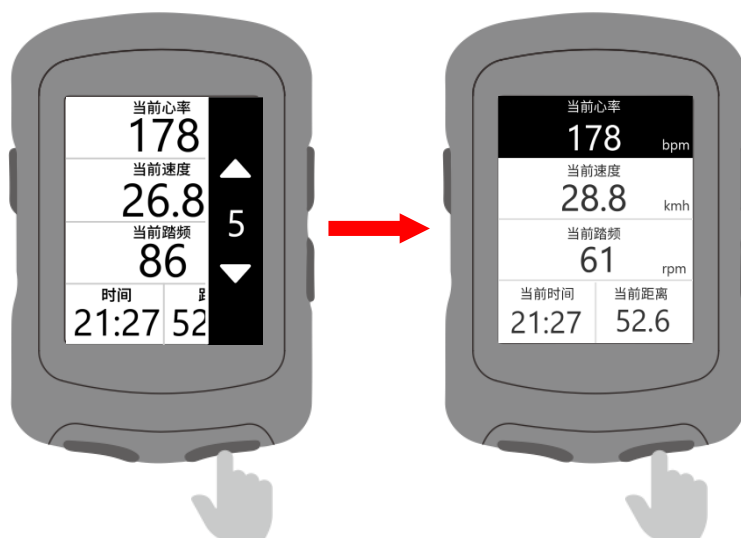

选择一个字段类型，按 ▶ 确认。

选择一个字段，按 ▶ 确认。



语言设置

选择**语言**，按▶||进入。

选择一个语言，按▶||确认。




背光设置

选择**背光**，按▶||进入。

选择**模式**，按▶||切换背光模式。（自动模式：夜晚自动打开背光）

选择**按键**，按▶||切换按键唤醒背光时间。

选择**亮度**，按▶||切换背光亮度。

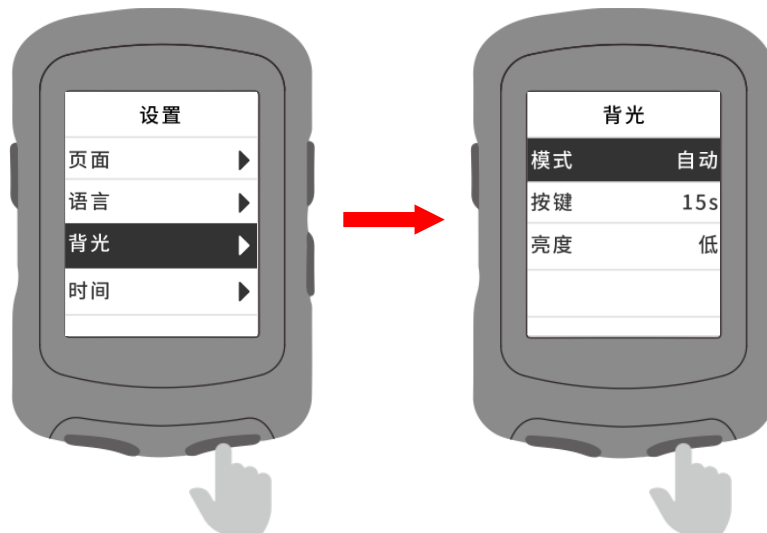

时间设置

选择**时间**，按▶||进入。


选择**时间**，按▶||切换时间格式。

选择**时区**，按▶||进入。



按▲或▼选择时区小时，按▶||确认。

按▲或▼选择时区分钟，按▶||确认。

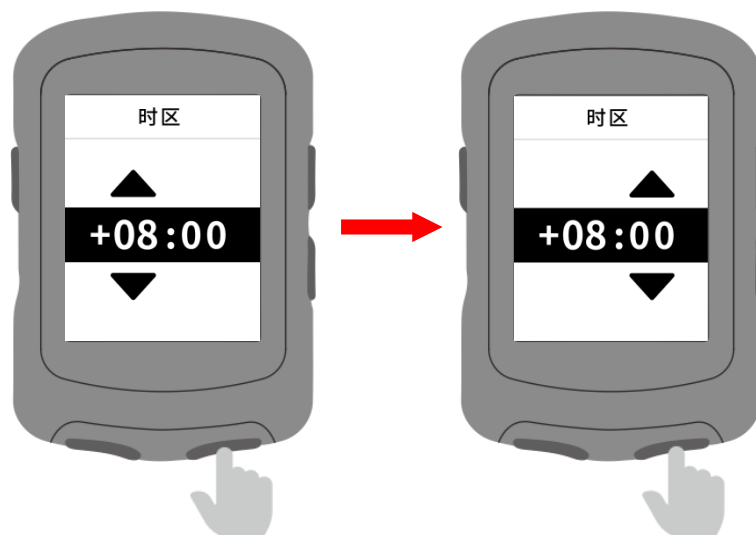


其它设置

选择**其它**，按 **▶||** 进入。

按 **▶||** 对自动开始记录、自动暂停、智能记录、按键音、省电模式、自动关机进行开启或关闭。


智能记录：减少设备记录的频率，仅会记录位置、速度或心率的关键点。

省电模式：自动调整设备设定以延长电池续航，会降低活动记录的精确度。

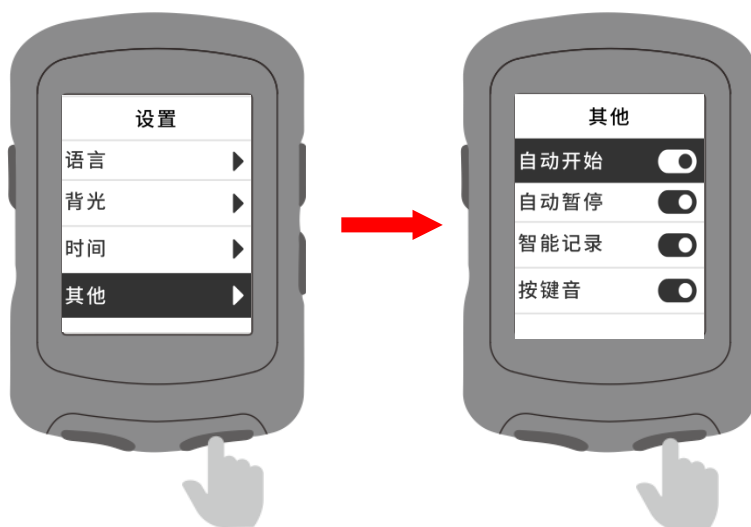

恢复出厂设置

选择**系统**，按 **▶||** 进入。

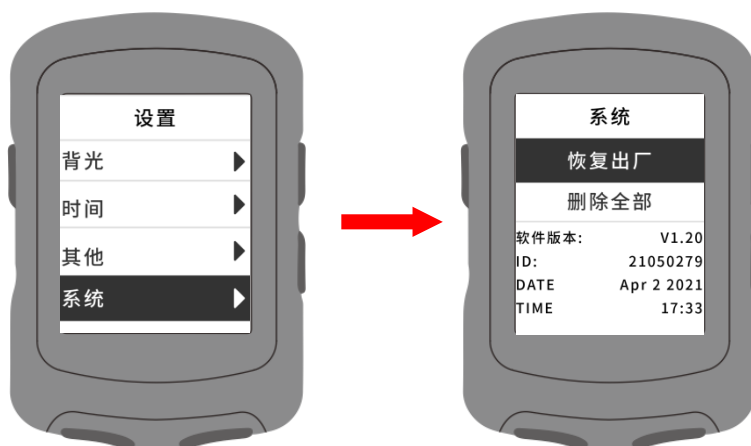

选择**恢复出厂**：所有设置恢复初始值，骑行记录不会删除。

选择**删除全部**：所有设置恢复初始值，同时删除所有骑行记录。

充电

从左侧打开 USB 防水塞。

将 USB 充电线的一端插入设备上的 USB 端口。

将 USB 充电线的另一端插入适配器或计算机 USB 端口。

设备充电后，需要关闭 USB 防水塞。



注意事项：

- 1) 请使用 DC5V 的标准电源适配器，约 2 小时充满；
- 2) 支持开机充电（码表正常工作，可记录骑行数据）；
- 3) 切勿过度拉伸 USB 胶塞，以免造成不可恢复形变而影响防水防尘性能。

骑行数据导出

码表关机，使用 USB 数据线将码表 USB 端口与计算机 USB 端口连接。

打开计算机可移动硬盘，打开 iGPSPORT 文件夹，打开 Activity 文件夹。

将 Activity 文件夹中的 Fit 文件拷贝并导出。

常见轮径设置参数:

Wheel Size	L (mm)	Wheel Size	L (mm)
12 × 1.75	935	26 × 1.25	1953
14 × 1.5	1020	26 × 1-1/8	1970
14 × 1.75	1055	26 × 1-3/8	2068
16 × 1.5	1185	26 × 1-1/2	2100
16 × 1.75	1195	26 × 1.40	2005
18 × 1.5	1340	26 × 1.50	2010
18 × 1.75	1350	26 × 1.75	2023
20 × 1.75	1515	26 × 1.95	2050
20 × 1-3/8	1615	26 × 2.00	2055
22 × 1-3/8	1770	26 × 2.10	2068
20 × 1-1/2	1785	26 × 2.125	2070
24 × 1	1753	26 × 2.35	2083
24 × 3/4 Tubular	1785	26 × 3.00	2170
24 × 1-1/8	1795	26 × 1	2145
24 × 1-1/4	1905	27 × 1-1/8	2155
24 × 1.75	1890	26 × 1-1/4	2161
24 × 2.00	1925	26 × 1-3/8	2169
24 × 2.125	1965	29 × 2.1	2288
26 × 7/8	1920	29 × 2.2	2298
26 × 1(59)	1913	29 × 2.3	2326
26 × 1(65)	1952	650 × 35A	2090

Wheel Size	L (mm)	Wheel Size	L (mm)
650 × 38A	2125	700 × 28C	2136
650 × 38B	2105	700 × 30C	2170
700 × 18C	2070	700 × 32C	2155
700 × 19C	2080	700C Tubular	2130
700 × 20C	2086	700 × 35C	2168
700 × 23C	2096	700 × 38C	2180
700 × 25C	2105	700 × 40C	2200

骑行数据

分类	数据内容
速度	当前速度, 平均速度, 最大速度, 本圈均速, 前圈均速, 本圈最大速
踏频	当前踏频, 平均踏频, 最大踏频, 本圈均踏, 前圈均踏, 本圈最大踏
心率	当前心率, 平均心率, 最大心率, 本圈平均心率, 前圈平均心率, 本圈最大心率 , 心率区间, 当前心率%, 平均心率%, 最大心率%, 本圈均心率%, 前圈均心率%,
功率	当前功率, 平均功率, 最大功率, 本圈平均功率, 前圈平均功率, 本圈最大功率, 功率区间, 3 秒平均功率, 10 秒平均功率, 30 秒平均功率, 功率%FTP,功率 IF,功率 NP, 功率 TSS,功率-瓦特/公斤, 功率-千焦, 左右平衡, 扭矩效益, 踩踏平顺
距离	骑行距离, 上坡距离, 下坡距离, 本圈距离, 前圈距离, 总里程, 终点距离
高度	当前高度, 当前坡度, 垂直速度, 30 秒垂直速度, 总升高度, 总降高度, 最高海拔, 最低海拔, 上升垂直均速, 下降垂直均速, 最大上升速度, 最大下降速度, 平均上坡坡度, 平均下坡坡 度, 最大上坡坡度, 最大下坡坡度, 本圈总升, 本圈垂直速度, 本圈坡度
计时	总时间, 骑行时间, 圈数, 本圈时间
其他	当前时间, 日出时间, 日落时间, 温度, GPS 精度, 当前航向, 热量消耗

产品规格

	产品规格
卫星	GPS, BeiDou, GNSS
显示屏	2.3 英寸, 128*160 分辨率。
产品大小	82*54*21mm
传感器	气压温度计, 加速度计。
内存容量	200 小时骑行数据 (视内存使用情况)
续航	40 小时
ANT+	心率带、速度器、踏频器、速度踏频器、功率计。
防水等级	IPX7
操作温度	-10℃~50℃
充电接口	Micro USB
无线连接	蓝牙 5.0
标准配件	iGS520 主机*1、Micro USB 数据线*1、专用底座*1、快速使用说明书*1
选购配件	速度器、踏频器、心率带。

联系我们

官方网址: www.igpsport.cn
制造商: 武汉齐物科技有限公司
地址: 湖北省武汉市洪山区野芷湖西路 16 号创意天地 D 区 04 号创意工坊 3 层
服务电话: 027-87835568
邮箱: service@igpsport.com

声明：

本用户手册仅供使用者参考，若内容或步骤与设备本身功能有不同之处，以设备为准，武汉齐物科技有限公司将不另行通知。